Mantenciones

Advertencia: Cuando los filtros están cubiertos con polvo, la aspiradora disminuye considerablemente la succión. Si su filtro tiene una buena mantención puede mejorar la eficiencia en el aspirado y prolongar el tiempo de vida de su aspiradora.
Nunca use la aspiradora sin su Filtro.



1 El filtro se encuentra:
-En la parte posterior de la aspiradora.
-En el interior de la aspiradora.

Retire los filtros para realizar la limpieza de éstos.

2 -Limpiar cuidadosamente el filtro.



3 -Deje secar los filtros.

3 -Una vez secos los filtros, vuelva a colocarlos en su posición original.
Nunca use la aspiradora sin su Filtro.

Instrucciones de Seguridad

1

Antes de utilizar el aparato verificar que la tensión de la red doméstica corresponda con la indicada en el aparato.
En caso de incompatibilidad entre la toma de corriente y el enchufe del aparato, sustituir el enchufe por el adecuado. Para hacer esto, recurrir al Servicio Técnico.

2

No utilice la aspiradora para aspirar: materiales inflamables, cenizas calientes, cigarros calientes o fósforos, agua, etc.

3

No permita que los niños jueguen con este equipo.

4

Por favor, cuando limpie la aspiradora desenchufar el toma corriente.

Precaución

1

No tire del cable para desenchufar el artefacto. Cuando retire el cable, sujete el enchufe y luego presione el botón de rebobinado.

2

Mantenga la aspiradora alejada de hornos y estufas.

3

No aspirar objetos grandes o punzantes, ya que pueden provocar daños a la aspiradora.

4

Para desplazar la aspiradora, no tire de su manguera.

Advertencia: si su aspiradora tiene potencia de succión muy débil, revise, si la bolsa de polvo está llena (véase PARA SUSTITUIR Bolsa); o si los filtros están sucios (ver mantenimiento).
Por último comprobar el cepillo, tubo y manguera para ver si está atascado.

No utilizar la aspiradora, si sigue presentando el problema. Por favor póngase en contacto con el Servicio Técnico.

Si el cordón de suministro está dañado, debe ser sustituido por Servicio técnico de esta forma evitar situaciones peligrosas.

Características Técnicas

Modelo:	VA 680
Capacidad:	2,8 litros
Potencia:	1400W
Voltaje:	220 V~
Frecuencia:	50 Hz

POLIZA DE GARANTIA VALORY

ACETOGEN garantiza al comprador original de esta ASPIRADORA, paralelamente a la Garantía Legal vigente, por el plazo 12 meses a partir de la fecha de adquisición del producto, de acuerdo a las condiciones de Garantía.

ACETOGEN se compromete, dentro del plazo de garantía, a reemplazar o reparar libre de costo, cualquier componente que, por defectos de fabricación haya originado, a su juicio, fallas en el funcionamiento de la ASPIRADORA, cubierta por la presente Póliza. El plazo de 12 meses no será renovado o prorrogado debido a reparaciones realizadas dentro de la Garantía, sin embargo, cada reparación particular efectuada dentro del período de 12 meses de Garantía gozará de una específica garantía de tres meses.

CONDICIONES DE GARANTÍA

La Garantía se limita a la entrega de la ASPIRADORA en perfectas condiciones de funcionamiento, sin que ello obligue a ACETOGEN a reemplazarla por una nueva. Se perderá el derecho a Garantía en caso de:
- Intervenciones por personas ajenas a nuestros Servicios Técnicos.
- Mal manejo o uso abusivo de la ASPIRADORA.
- Defectos causados por el transporte.
- Enmiendas a la POLIZA de GARANTIA, y
- Casos fortuitos ajenos a nuestra responsabilidad.

La GARANTIA no se hace extensiva a daños en el acabado exterior o interior si los hubiere.
IMPORTANTE: Para recibir atención bajo las condiciones expuestas en esta POLIZA, sírvase presentar al Servicio Técnico Autorizado, la Factura, Guía o Boleta de Compra.

RESPALDO, GARANTIA Y SERVICIO

acetogen
creamos su mejor negocio

SERVICIO TECNICO 390 27 00
Serviciotecnico@acetogen.cl
www.valory.cl

Valory
Contigo en el hogar

Manual del Usuario

ASPIRADORA DE ARRASTRE

VA 680

Antes de usar por primera vez su Aspiradora, lea cuidadosamente todas las instrucciones contenidas en este manual.

Conserve este manual como material de consulta.

Instrucciones de Seguridad

Antes de utilizar este aparato por primera vez, lea detenidamente este manual de instrucciones y guárdelo para posteriores consultas. Solo así podrá obtener los mejores resultados y la máxima seguridad de uso.

Antes de utilizar el aparato verificar que la tensión de la red doméstica corresponda con la indicada en el aparato. En caso de incompatibilidad entre la toma de corriente y el enchufe del aparato, sustituir el enchufe por el adecuado. Para hacer esto, recurrir al Servicio Técnico.

La seguridad eléctrica del aparato se garantiza solamente en caso de que esté conectado a una instalación de tierra eficaz según las normas de seguridad eléctricas vigentes. El fabricante no puede ser considerado responsable de daños derivados de la falta de toma de tierra de la instalación. En caso de dudas diríjase a personal profesionalmente calificado.

Los elementos del embalaje (bolsas plásticas, espuma de polietileno, etc.) no deben dejarse al alcance de los niños porque son potenciales fuentes de peligro.

No se aconseja el uso de adaptadores, tomas múltiples y/o alargadores. En caso de que fuera indispensable usarlos, hay que utilizar únicamente adaptadores simples, múltiples y alargadores que sean conformes a las normas de seguridad vigentes, prestando atención a no superar el límite de potencia indicado en el adaptador.

El fabricante no será responsable de daños que puedan derivar del uso inapropiado o bien de reparaciones efectuadas por personal no autorizado. El uso de cualquier aparato eléctrico requiere que se respeten algunas reglas fundamentales:

1. Desenchufe la aspiradora de la corriente cuando no esté en uso.
2. No permitir que los niños utilicen la aspiradora.
3. Al desenchufar la aspiradora, nunca tire del cable.
4. En caso de avería y/o mal funcionamiento del aparato, apagarlo y no tratar de arreglarlo. En caso de necesitar reparación, dirigirse únicamente a un Servicio Técnico.
5. Evitar que el cable esté en contacto con superficies calientes.
6. Desenchufar el aparato antes de efectuar cualquier operación de limpieza o mantenimiento.
7. Usar la aspiradora con mucho cuidado cuando se está aspirando en escaleras.
8. El usuario no debe proceder a la sustitución del cable. En caso de que esté dañado y haya que sustituirlo, diríjase únicamente al Servicio Técnico.

Partes de Aspiradora

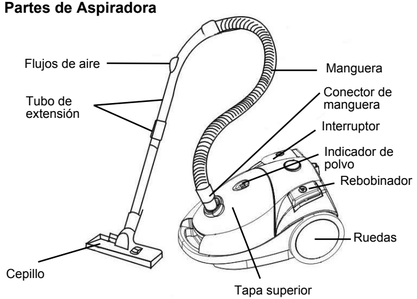

Cepillo para alfombra y suelos de madera.

Boquilla para esquinas, grietas, etc.

Cepillo de cerdas para sofás, libros, muebles y cortinas.

Método de funcionamiento

1. Compruebe que la bolsa de genero está colocada.

   Introduzca la manguera en la entrada de la aspiradora y ajuste la manguera de aspiración.

2. Conecte la manguera flexible con al tubo telescópico.

3. Conecte las extensiones.

4. Inserte los accesorios al tubo telescópico, según la utilidad que requiera.

Método de funcionamiento

1. 1) Retire el cable, hasta donde lo necesite pero no supere la marca de color rojo y amarillo.

   2) Mantenga el enchufe cuando rebobine; puede pulsar el botón con el pie para retraer el cable a la máquina.

2. Presione el botón interruptor para activar / desactivar el limpiador.

3. Se puede ajustar el flujo de aire, este se puede ajustar por el bloque deslizante que se encuentra en la manguera hacia arriba y hacia abajo .

4. Si el indicador de bolsa llena se coloca automáticamente de color rojo, por favor, comprobar si (A), la bolsa de polvo está llena o (B) en algún lugar ha sido bloqueada.

   (A) sustituir o limpiar la bolsa de polvo.
   (B), por favor resolverlo tan pronto como sea posible.

Sustitución de la bolsa de polvo

Al utilizar la aspiradora No se puede utilizar sin la bolsa de polvo o si la bolsa de polvo está roto o lleno, por favor sustituir lo antes posible.

1. Utilizar un pulgar para presionar el bloqueo del panel frontal para abrir la tapa superior.



2. Sacar la bolsa de polvo.

3. La bolsa de tela se puede volver a utilizar después de la limpieza.

   Atención: la apertura de la bolsa de tela debe ser cerrada completamente por el clip.

4. Poner de nuevo la cubierta frontal correctamente.